

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

FICHA TÉCNICA CONSTRUCTIVA

14/5/2026



Species Site Design Engine

Rapaz

Caja rapaz

medium raptor

PLANO TÉCNICO / TECHNICAL BLUEPRINT

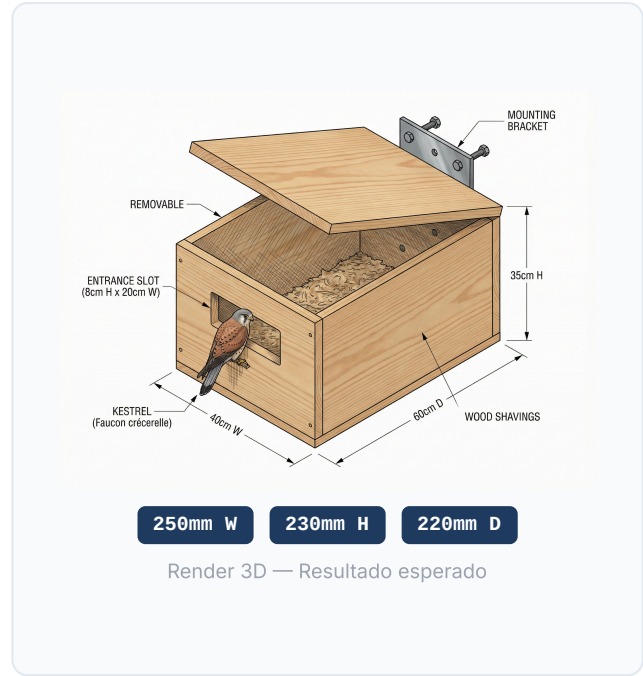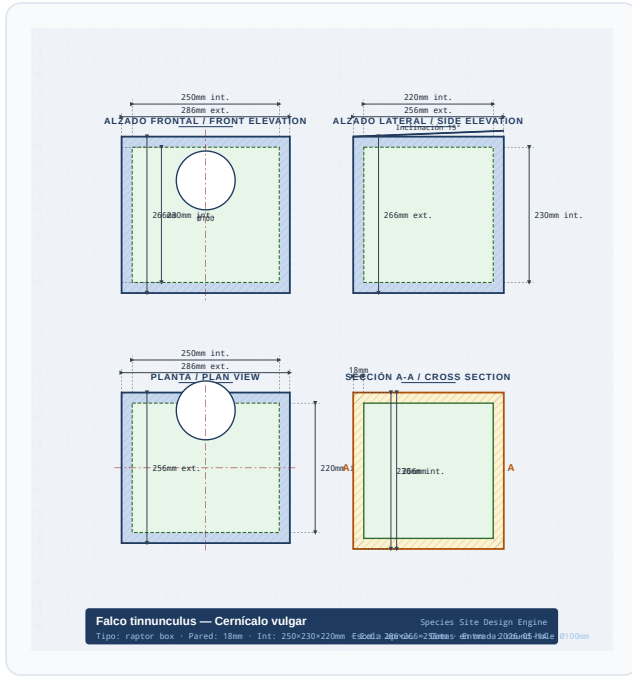

Dimensiones en mm · Escala aproximada · WALL = 18mm

DIMENSIONES INTERIORES & INSTALACIÓN

DIMENSIONES INTERIORES

Ancho interior	250 mm
Alto interior	230 mm
Profundidad interior	220 mm
Espesor de pared	18 mm
Tipo de entrada	round hole
Dimensiones entrada	Ø100 mm

INSTALACIÓN

Altura mín. instalación	5 m
Altura máx. instalación	20 m
Orientación	E, SE, S
Soportes	facade, tree, pole, tower
Unidades recomendadas	1-6
Materiales	wood

LISTA DE CORTE

PIEZA	CANT.	ANCHO	ALTO	ESP.	NOTAS
Fondo	1	250 mm	220 mm	18 mm	Perforar 4 agujeros Ø8mm drenaje
Techo (inclinado)	1	286 mm	268 mm	18 mm	Cortar en ángulo 15° para evacuación lluvia
Pared frontal	1	286 mm	230 mm	18 mm	Taladrar entrada: Ø100mm
Pared trasera	1	286 mm	248 mm	18 mm	Prolongar 30mm arriba para fijación

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

- Madera maciza sin tratar 18mm (wood)
- Tornillos acero inoxidable M6×60mm (×20)
- Bisagra de piano 200mm (para tapa limpieza)
- Soporte metálico galvanizado para fijación
- Papel de lija grano 80 (interior)

HERRAMIENTAS

- Sierra de calar o circular
- Taladro + broca Forstner (para entrada)
- Destornillador / atornillador
- Nivel de burbuja
- Escuadra de carpintero
- Lápiz de marcado

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Seleccionar el soporte: facade, tree, pole, tower. Verificar estabilidad y ausencia de vibraciones.
- 2 Lijar el interior de la caja para eliminar astillas. NO tratar con productos químicos.
- 3 Marcar la posición a 5–20m de altura, orientando la entrada hacia E, SE, S.
- 4 Fijar con tornillos de acero inoxidable M6×60mm. Usar nivel para asegurar horizontalidad.
- 5 Inclinar ligeramente la caja (5°) hacia adelante para evacuar el agua de lluvia.
- 6 Instalar protector anti-depredadores en el poste si hay riesgo de gatos o martas.
- 7 Verificar que la entrada no esté obstruida por ramas. Despejar radio de 1m.
- 8 Limpiar cada otoño (sept-oct) retirando nido antiguo. Desinfectar con agua caliente.

NOTAS ECOLÓGICAS

FALCO TINNUNCULUS — CERNÍCALO VULGAR

Añadir grava fina en el fondo. Instalar en altura con campo abierto visible.